




Utilizarea sistemului – Panou

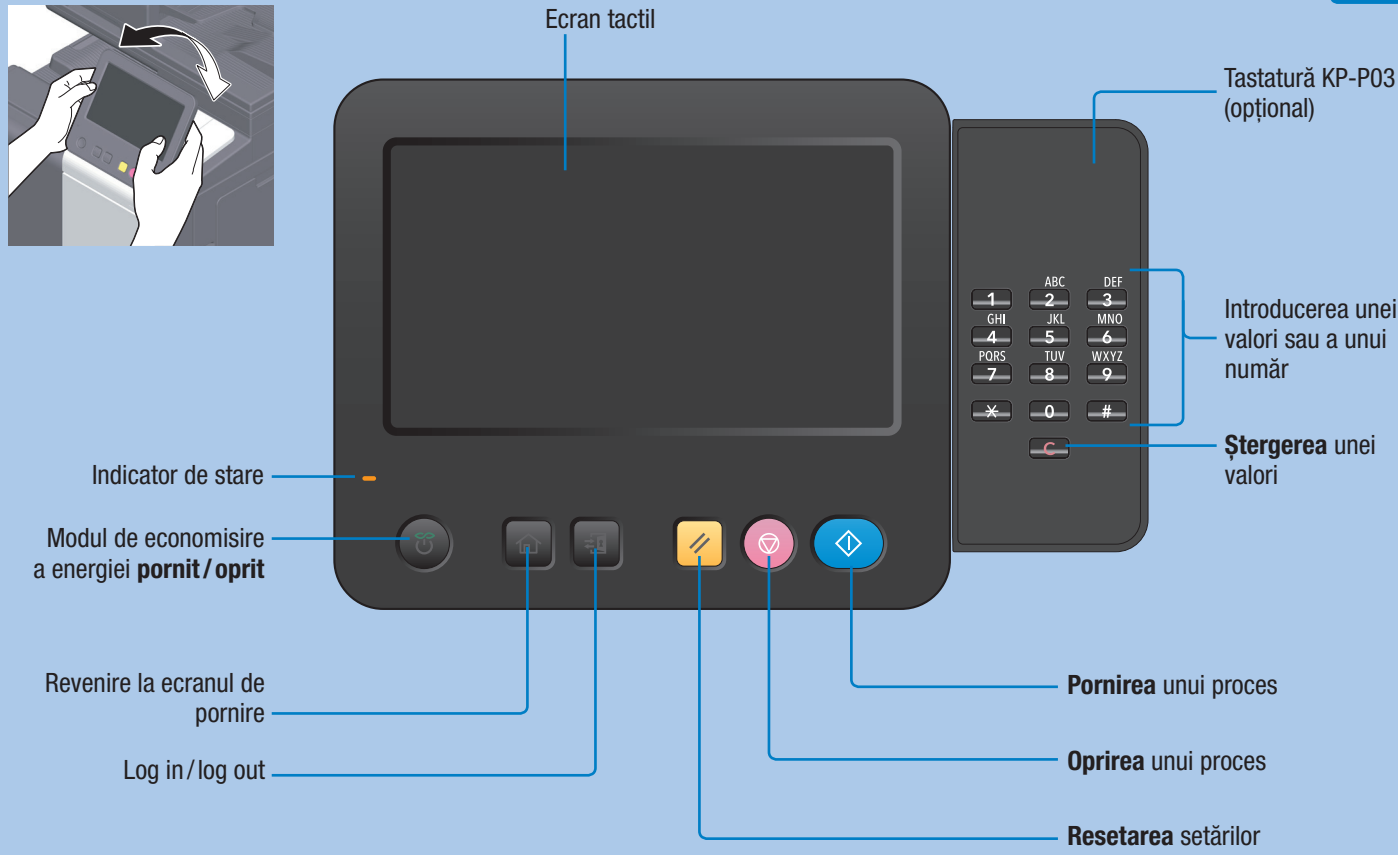

Ecranul tactil – Ecran de pornire



*Tastele de comandă rapidă disponibile depind de configurația unității principale.


Utilizarea ecranului tactil*

Gesturi pentru acționarea comenzilor pe ecran

- 1. Atingeți** pentru a selecta sau stabili un meniu
- 2. Glisați** pentru a derula o listă sau o pagină
- 3. Glisați** pentru a muta o bară de defilare sau un document.
- 4. Panoramați** pentru a muta o imagine afișată.


Afișarea tastaturii

Atingeți numerele sau zona de introducere pentru a afișa tastatura. (Dacă sistemul este prevăzut cu tastatura fizică opțională KP-P03, poate fi folosită aceasta.)

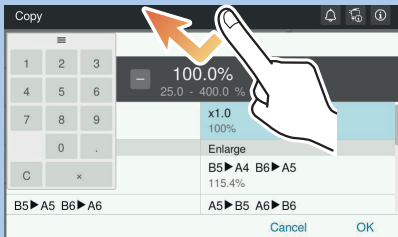

Mutarea tastaturii


Atingeți partea de sus a tastaturii și glisați-o într-o altă poziție de afișare.

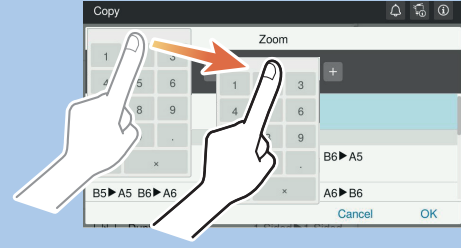


*Funcțiile tactile disponibile variază în funcție de ecranul afișat.

Funcții de copiere de bază – Copiere


1. Poziționați originalul (originalele).

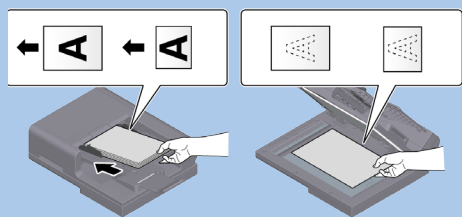

2. Atingeți **Copiere** de pe ecranul de pornire.

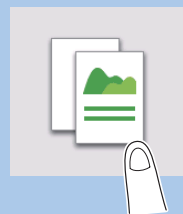

3. Setăți opțiunile de copiere după cum este necesar.
4. Introduceți numărul de copii.

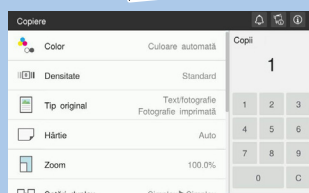


5. Apăsați tasta **Start**.



Operații de copiere – Ecran de copiere de bază


Setare*	Descriere
Color	Selectați modul de culoare pentru copiere (de ex. Color, Alb/negru)
Densitate	Reglați luminozitatea copiei
Tip original	Selectați nivelul de calitate al imaginii originalului
Hârtie	Selectați dimensiunea hârtiei și tipul de original / modificați dimensiunea și tipul de hârtie încărcată în tăvile pentru hârtie
Zoom	Specificați rata de mărire sau de micșorare
Setări duplex	Specificați tipul de scanare / copiere simplex sau duplex
Combinare	Copiați mai multe pagini pe o singură coală
Original mixat	Scanați originale de dimensiuni diferite
Dimensiune original	Specificați dimensiunea originalului dacă nu este detectată corect
Direcție original	Selectați orientarea originalului încărcat în ADF sau așezat pe geamul de originale
Scanare separată	Scanați un număr mare de originale în mai multe loturi / scanați originalele folosind atât ADF, cât și geamul de originale

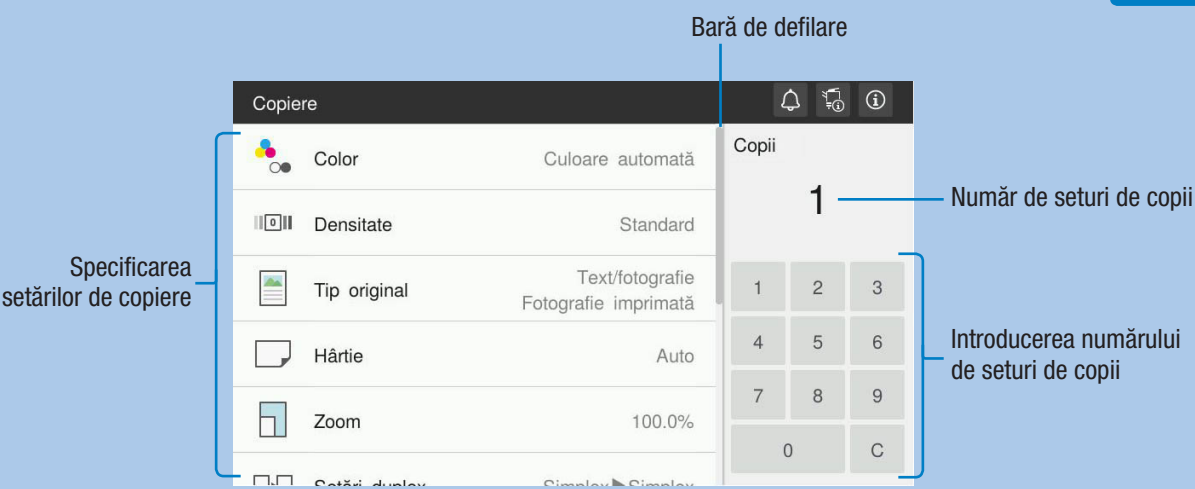

*Funcțiile disponibile depind de configurarea sistemului.


Zoom

- Poziționați originalul (originalele).
- Atingeți **Copiere** de pe ecranul de pornire.
- Atingeți **Zoom**.
- Realizați setările dorite.
- Atingeți **OK**.
- Apăsați tasta **Start**.

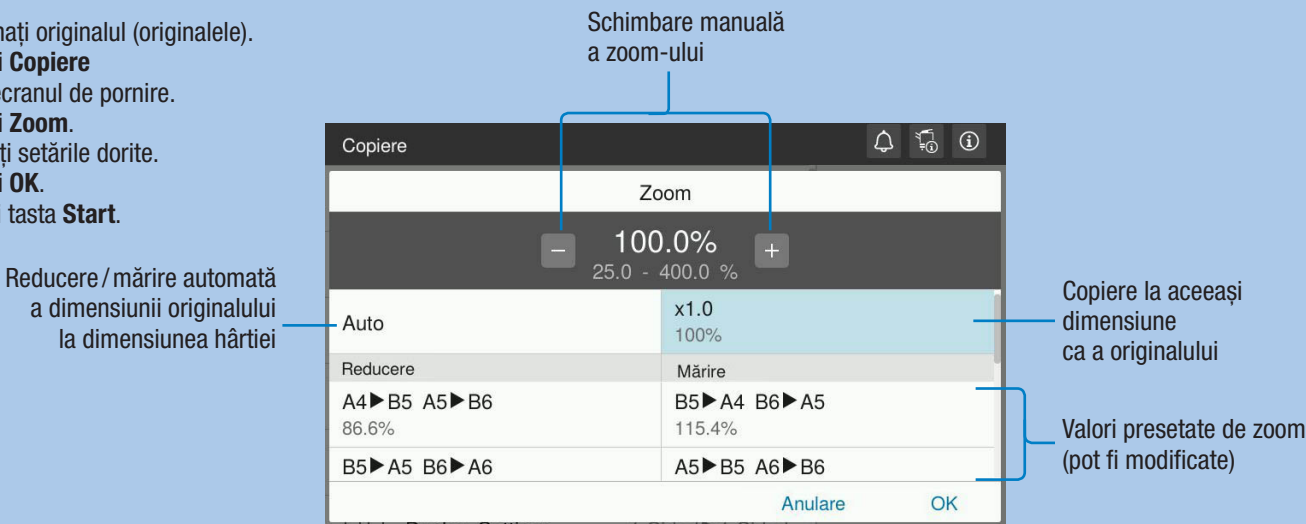


Setări duplex

- Poziționați originalul (originalele).
- Atingeți **Copiere** de pe ecranul de pornire.
- Atingeți **Setări duplex**.
- Realizați setările dorite.
- Atingeți **OK**.
- Apăsați tasta **Start**.

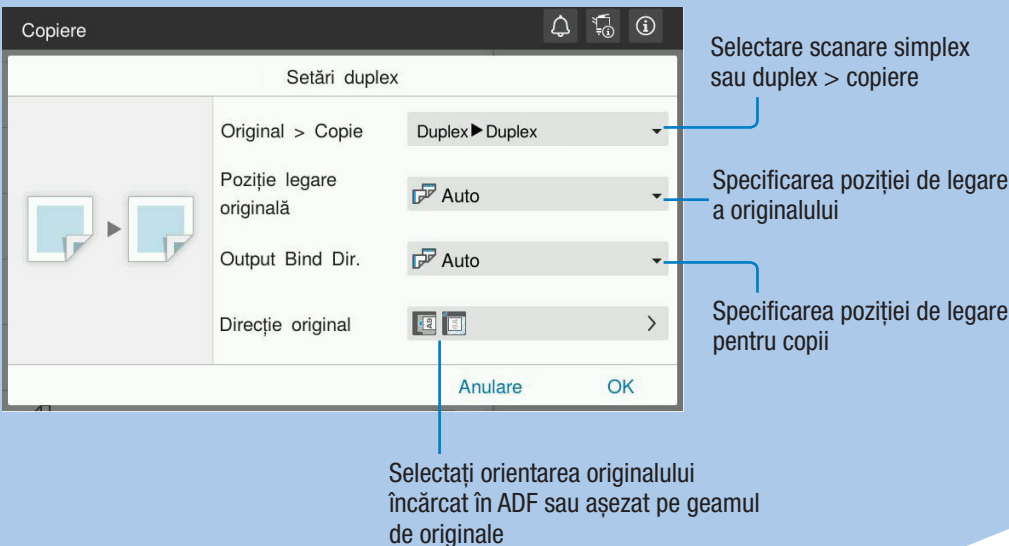



Operații de scanare – Setări*

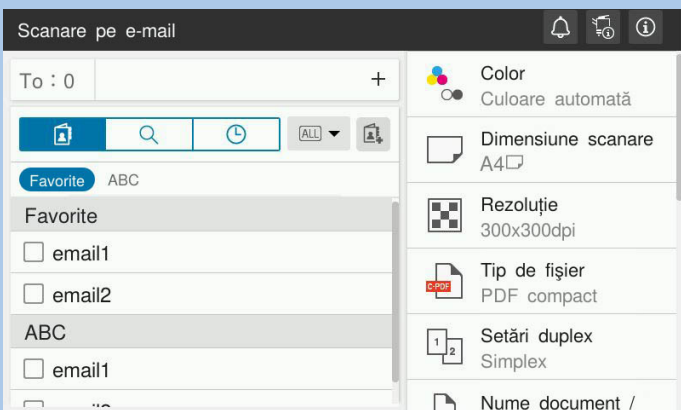


Setare*	Descriere
Color	Selectați modul de culoare pentru scanare (Color, Alb / negru)
Dimensiune scanare	Specificați dimensiunea originalului
Rezoluție	Specificați rezoluția de scanare
Tip de fișier	Specificați tipul de fișier pentru salvare
Setări duplex	Specificați opțiunea de scanare simplex sau duplex
Nume document / Subiect / Altele	Modificați numele fișierului, subiectul e-mailului sau textul mesajului.
Scanare separată	Scanați un număr mare de originale în mai multe loturi / scanați originalele folosind atât ADF, cât și geamul de originale
Original mixat	Scanați originale de dimensiuni diferite
Îndepărtare pagină goală	Omiteți paginile goale
Direcție original	Selectați orientarea originalului încărcat în ADF sau așezat pe geamul de originale
Tip original	Selectați nivelul de calitate al imaginii originalului
Densitate	Reglați luminozitatea de scanare
Eliminare fundal	Reglați luminozitatea fundalului (de ex. pentru originale cu fundal color)


*Setările disponibile depind de configurația sistemului.

Scanare pe e-mail (Introducere directă)

1. Poziționați originalul (originalele).
2. Atingeți **Scanare pe e-mail** de pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **+**.




4. Introduceți adresa de destinație.
5. Atingeți **OK**.
6. Specificați setările după cum este necesar.

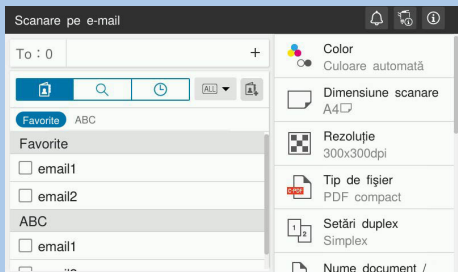

7. Apăsați tasta **Start**.
Fișierul este trimis.

Salvarea fișierului într-un folder partajat


1. Poziționați originalul (originalele).
2. Atingeți **Scanare (folder)** de pe ecranul de pornire.
3. Selectați folderul dorit.
4. Specificați setările după cum este necesar.

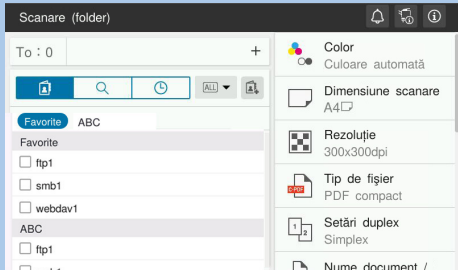

5. Apăsați tasta **Start**.
Fișierul este salvat.

Operații fax – Trimiterea unui fax (introducere directă)*

1. Poziționați originalul (originalele).
2. Atingeți **Fax** de pe ecranul de pornire.
3. Atingeți fila pentru introducere directă.
4. Introduceți numărul de fax.

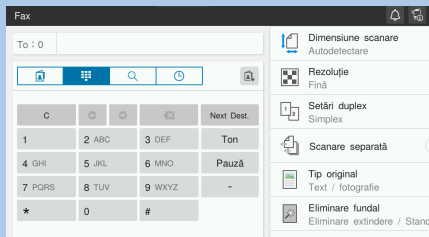


5. Specificați opțiunile de transmisie după cum este necesar.
6. Apăsați tasta **Start**.
Fișierul este trimis.

*doar cu opțiunea fax


Căutarea unei destinații

1. Poziționați originalul (originalele).
2. Atingeți **Scanare pe e-mail**, **Scanare spre casetă** sau **Scanare (folder)**.
3. Selectați fila de căutare.
4. Selectați **Căutare nume**, **Căutare adresă** sau **Număr casetă de căutare**.
5. Introduceți textul de căutare și atingeți **Căutare**.
6. Specificați destinația țintă din rezultatele căutării.
7. Apăsați tasta **Start**.
Fișierul este trimis.

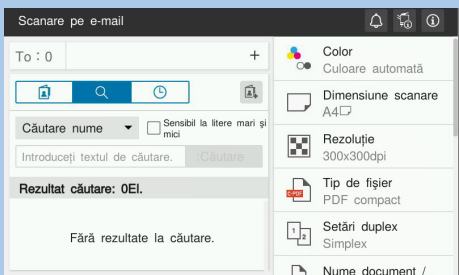


Trimiterea datelor către destinații multiple / utilizând agenda electronică

1. Poziționați originalul (originalele).
2. Atingeți **Scanare pe e-mail**, **Scanare spre casetă** sau **Scanare (folder)**.
3. Selectați fila pentru destinații.
4. Specificați două sau mai multe destinații.
sau
Specificați un grup.
5. Atingeți **OK**.
6. Apăsați tasta **Start**.
Fișierul este trimis.

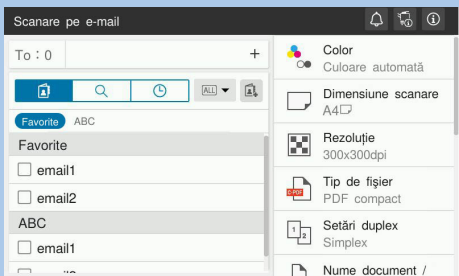

Înregistrarea unei destinații (agendă electronică)

1. Atingeți **Utilitar** de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Utilitar > Memorare adresă > Agendă electronică**.
3. Atingeți **Înregistrare nouă**.
4. Selectați tipul destinației pe care doriți să o înregistrați.
5. Introduceți informațiile de destinație și atingeți **OK**.

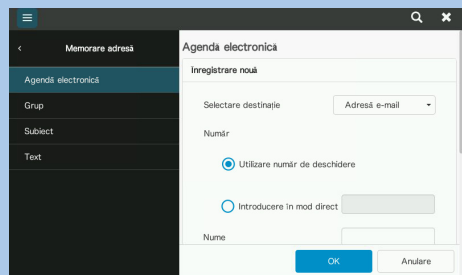

Imprimare de pe unitatea flash USB

1. Poziționați originalul (originalele).
2. Introduceți dispozitivul de unitate flash USB în portul USB.
3. Atingeți **Imprimare memorie externă** de pe ecranul de pornire.
4. Selectați fișierul dorit.
5. Specificați setările după cum este necesar.
6. Apăsați tasta **Start**.
Fișierul este imprimat.

